


SSL UF8

Solid State Logic
O X F O R D • E N G L A N D


<http://www.solidstatellogic.com/get-started>

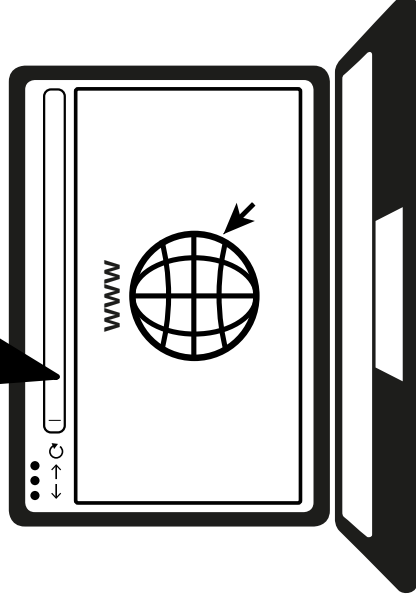


内含重要信息

立即注册

注册 SSL UF8，立即获得最佳服务体验，及随附的其他软件使用权限。请转到 solidstatelogic.com/get-started， 然后按照屏幕上的说明进行操作。在注册过程中，您需要输入 UF8 的序列号。序列号可在设备底部找到。




开箱

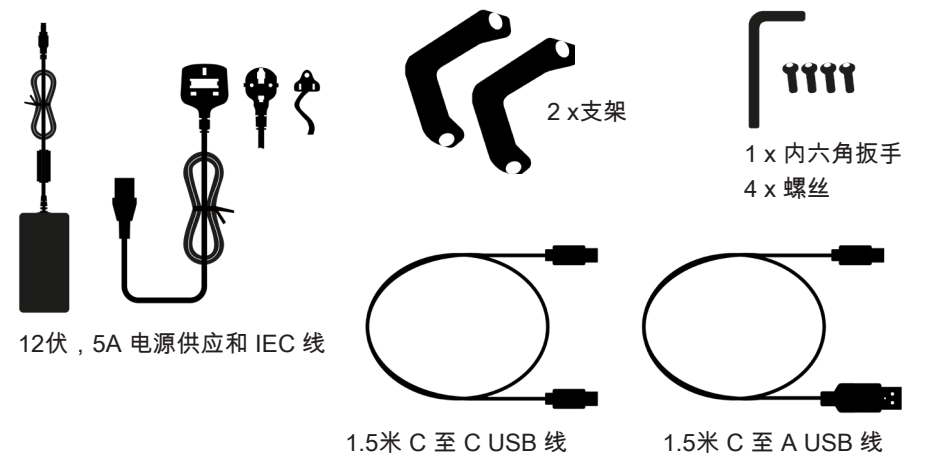


支架安装（可选）

UF8 可用或可不用随附的旋入式支架。底座顶部的孔可调整为不同的仰角。您还可以把支架翻转过来，适合更多不同角度。

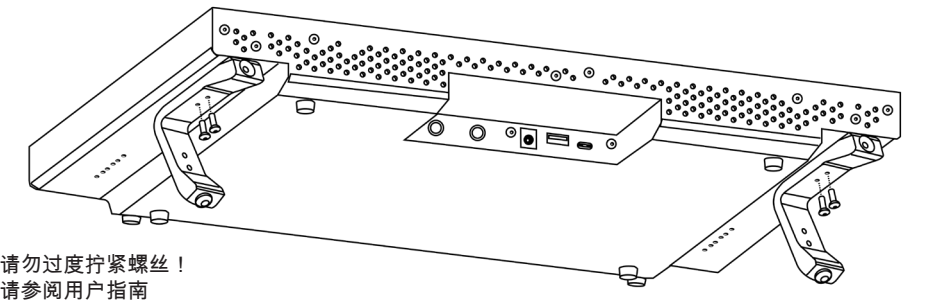

连接 UF8 硬件


1. 将随附的电源连接到连接器面板上的 DC 插座。
2. 用随附 USB 线连接电脑和 USB 插座。

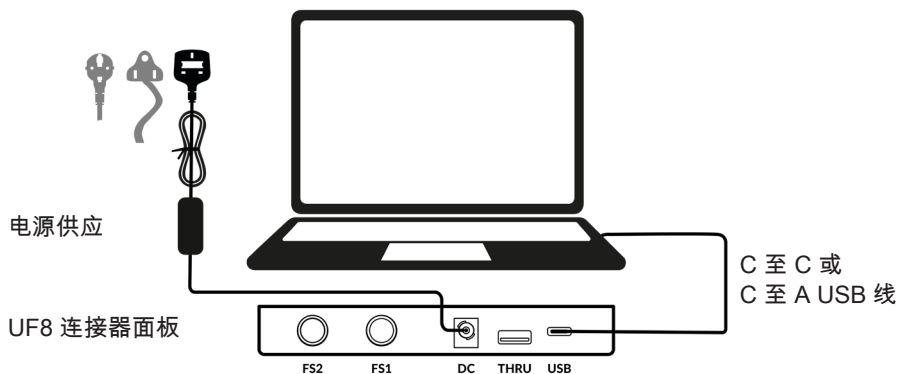

安装 SSL 360° 软件

UF8 需要电脑已安装 SSL 360° 软件才能运行。

SSL 360° 软件可配置 UF8 来适合您的 DAW。它还可以管理所有软件的更新。




SSL 360°


<http://www.solidstatellogic.com/support/downloads>



连接多个 UF8

如果您使用多个 UF8，则可以使用 THRU 端口（USB“A”类）来连接多设备之间的通信。这意味着您的电脑仅需要一个 USB 端口。

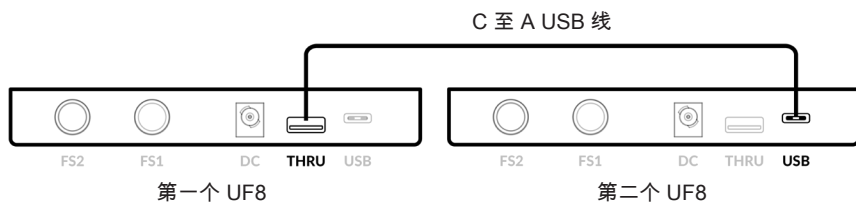


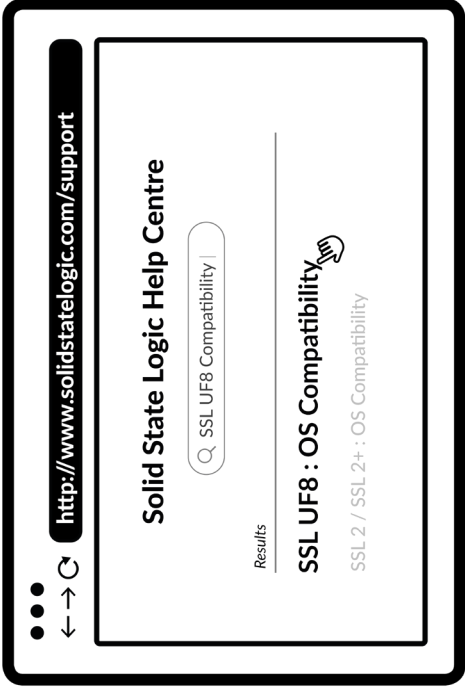

兼容性、故障排除和常见问题解答

访问 Solid State Logic 帮助中心来测试您的系统的兼容性，并参考常见问题的解答。

solidstatelogic.com/support

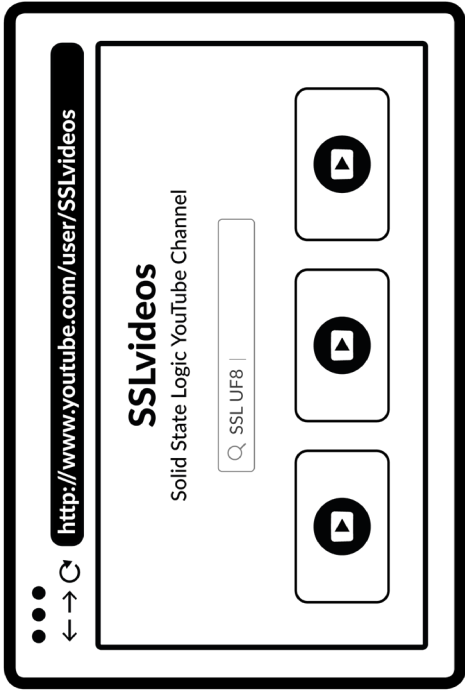

YouTube 教程

查看 SSL 在 YouTube 频道上的产品教程，了解有关使用 SSL 设备的更多信息。

youtube.com/user/SSLvideos

谢谢

请立即注册，以获得最佳服务体验。

solidstatelogic.com/get-started

82BY9H01