


# SSL UF8

**Solid State Logic**  
O X F O R D • E N G L A N D

<http://www.solidstatelogic.com/get-started>

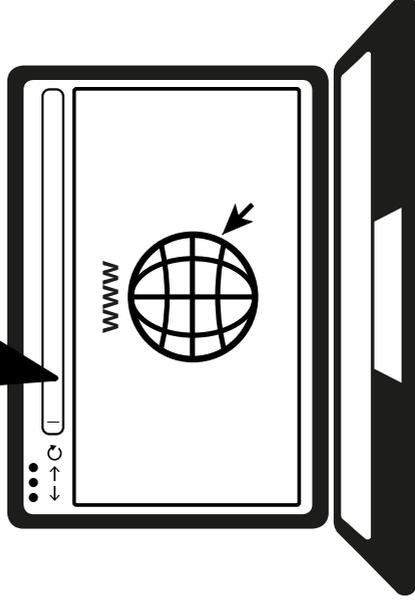


중요한 내부 정보

# 오늘 등록하십시오

가능한 최상의 환경을 위해 그리고 함께 제공되는 추가 소프트웨어에 액세스하기 위해 SSL UF8를 등록하십시오. [solidstatelogic.com/get-started](http://solidstatelogic.com/get-started) 로 이동하여 화면의 지시를 따르십시오. 등록 과정에서, 귀하의 UF8의 일련 번호를 입력해야 합니다. 일련 번호는 장치 밑면에 있습니다.



## 포장 풀기

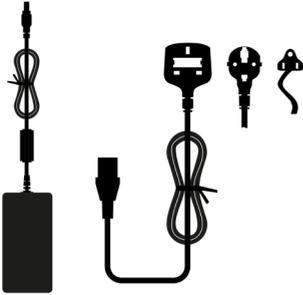


12 볼트, 5A 전원 장치 및 IEC 케이블




2 x 스탠드



1 x 육각 키  
4 x 나사

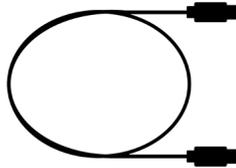


1.5m C - C USB 케이블

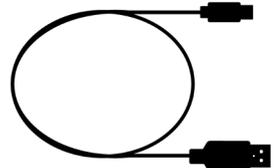

1.5m C - A USB 케이블

## 스탠드에 맞추기(선택 사항)


UF8은 포함된 나사 고정 스탠드를 가지고 또는 없이도 사용할 수 있습니다. 받침대 상단에 있는 구멍을 통해서 높이를 다른 각도로 조절할 수 있습니다. 더 많은 각도 옵션을 위해 스탠드 자체를 뒤집을 수도 있습니다.

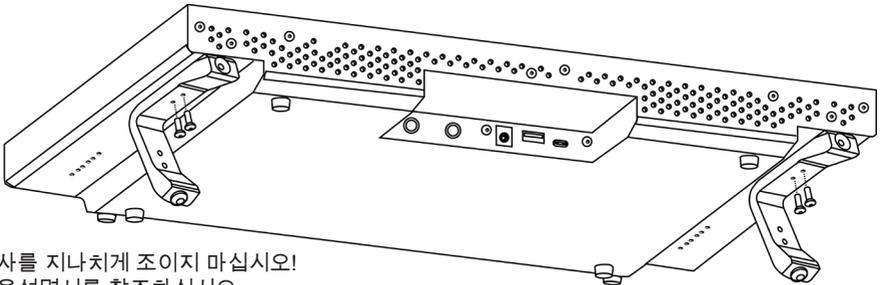

나사를 지나치게 조이지 마십시오!  
사용설명서를 참조하십시오.

## UF8 하드웨어 연결

1. 함께 제공된 전원 공급 장치를 커넥터 패널의 DC 소켓에 연결합니다.
2. 컴퓨터에서 USB 소켓으로 함께 제공된 USB 케이블 중 하나를 연결합니다.

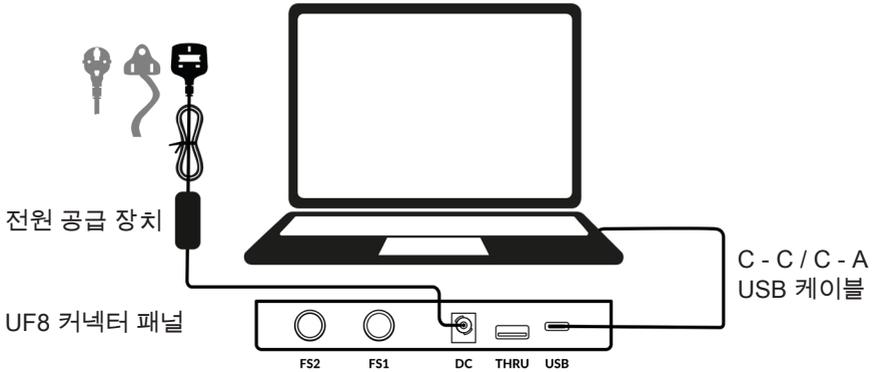

## SSL 360° 소프트웨어 설치

UF8을 사용하려면 컴퓨터에 SSL 360° 소프트웨어를 설치해야 합니다.



# SSL 360°


<http://www.solidstatelogic.com/support/downloads>



SSL 360° 소프트웨어를 사용하면 UF8을 DOW에 맞게 구성할 수 있습니다. 또한 사용자를 위한 모든 소프트웨어 업데이트를 관리합니다.



## 여러 UF8 연결

두 개 이상의 UF8을 사용하는 경우 THRU 포트(USB 'A' 유형)를 사용하여 여러 장치 간에 통신을 연결할 수 있습니다. 즉, 컴퓨터에 USB 포트가 하나만 있으면 됩니다.

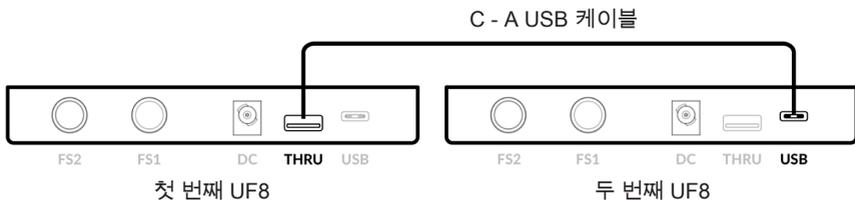

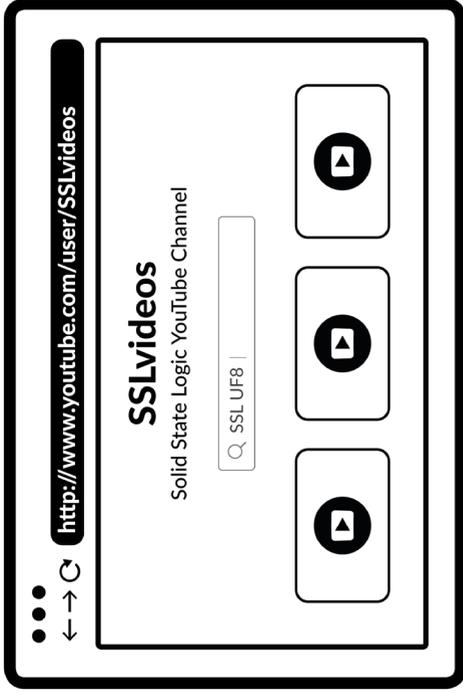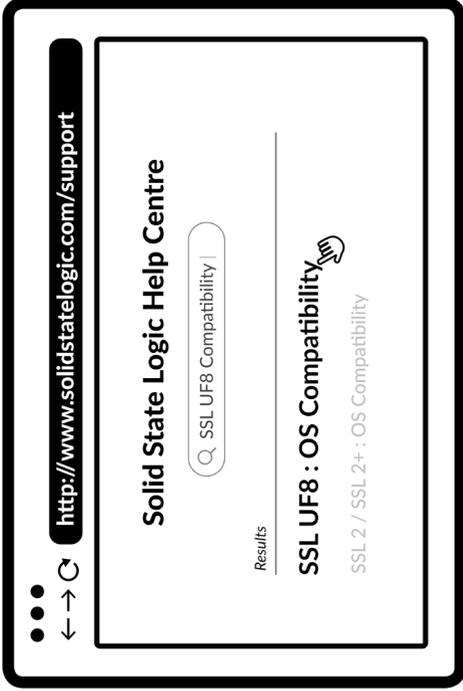

## 호환성, 문제 해결 및 FAQ

Solid State Logic 도움말 센터를 방문하여 시스템과의 호환성을 확인하고 질문에 대한 답을 찾으십시오.

[solidstatelogic.com/support](http://solidstatelogic.com/support)

## 유튜브 안내서

SSL 장비 사용에 대한 자세한 내용은 SSL 유튜브 채널의 제품 설명서를 참조하시기 바랍니다.

[youtube.com/user/SSLvideos](http://youtube.com/user/SSLvideos)

## 감사합니다

가능한 최고의 경험을 위해 등록하는 것을 잊지 마세요.

[solidstatelogic.com/get-started](http://solidstatelogic.com/get-started)